

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini manette de jeux vidéo Bluetooth pour iOS et Android.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Mini manette de jeux vidéo Bluetooth pour iOS/Android
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Courant de fonctionnement	0,5 à 4 mA
Consommation en veille	0,5 à 1 mA
Courant de charge	5 V <200 mA
Courant permanent	20 uA
Bluetooth	3.0
Batterie	Batterie li-ion 3,7 V, 180 mAh
Autonomie	40 h
Systèmes d'exploitation pris en charge	Android/iOS/PC
Jeux compatibles	PC (Manette de jeu); NES/GB/GBC/SFC/SMD/N64/PSX/MAME; Android App; iOS: iCade
Portée	2 à 10 m
Dimensions	73 × 31 × 13 mm
Poids	16,4 g

Description du produit

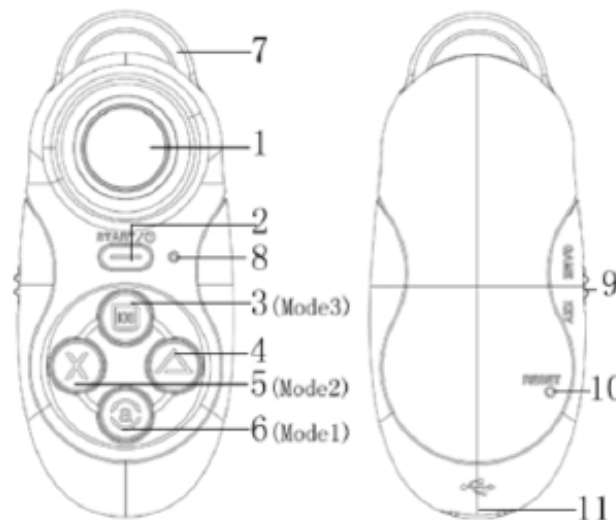

		Android			iOS mode 3	
		Bouton mode 1	Bouton mode 2	Jeu	Bouton	Jeu
1	Joystic	Souris	Volume +/-, précédent/suivant	Direc-tion	\	Direc-tion
2	Start (Démarrer)	Bouton gauche de la souris	Lecture/Pause	Start (Démarrer)	\	UF
3	iOS	Volume +	Avance rapide	Y	Déclencheur / Volume +	YT
4		Esc		B	Accueil	IM
5	Musique M2	Volume -	Retour rapide	X	Volume -	HR

6	Souris M1	Déclencheur	A	Mode Muet	JN
7	Anneau				
8	LED				
9	Bouton Jeu				
10	Reset (réinitialisation)				
11	Port de chargement USB				

Allumer/Éteindre/Appariement

Pour allumer l'appareil, appuyez environ 2 secondes sur le bouton Start jusqu'à ce que la LED s'allume.

Pour éteindre l'appareil, appuyez environ 5 secondes sur le bouton Start jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Une fois l'appareil allumé, il passe directement en mode appariement Bluetooth. La LED bleue clignote alors. Dans la sélection des appareils Bluetooth, cherchez votre manette de jeux vidéo et confirmez la connexion. Après que l'appariement a été correctement effectué, la LED bleue s'éteint.




NOTE :

Si votre smartphone ou tablette ne trouve pas la mini manette de jeux Bluetooth, éteignez-la. Pour la rallumer et la mettre en mode appariement, appuyez environ 10 secondes sur le bouton Start. La LED bleue clignote et l'appareil doit maintenant apparaître comme appareil disponible à l'appariement sur votre smartphone ou votre tablette.

La LED bleue clignote et la mini manette de jeux ne se connecte pas automatiquement au dernier appareil avec lequel elle a été connectée.

La mini manette de jeux s'éteint automatiquement après 5 minutes lorsqu'aucun appariement n'a pu être effectué. Une fois l'appariement terminé, elle s'éteint après 10 minutes d'inactivité.

Choisir le mode

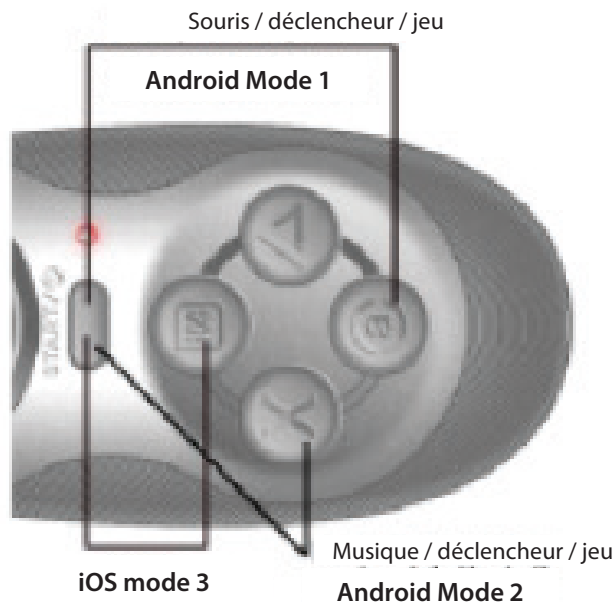

Mode 1 :

Android souris/déclencheur/jeu : pour l'allumer, restez appuyé sur le bouton Start et appuyez sur le bouton Mode 1.

Mode 2 :

Android musique/déclencheur/jeu : pour l'allumer, restez appuyé sur le bouton Start et appuyez sur le bouton Mode 2.

Mode 3 :

iOS déclencheur/jeu : pour l'allumer, restez appuyé sur le bouton Start et appuyez sur le bouton Mode 3.

Utilisation

À l'aide du bouton Game, sélectionnez le mode de votre choix : **GAME** ou **KEY**.

• GAME:

Tenez la manette de façon à ce que le joystick soit à gauche et les boutons à droite. AUCUNE fonction souris.



• KEY:

Tenez la manette verticalement de façon à ce que le joystick soit orienté vers le haut et les boutons vers le bas. Fonction souris.




Le mode par défaut du système est Android mode 1. Le système démarre avec le mode utilisé en dernier.

Vous pouvez appuyer sur le bouton Game lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

Le mode Android n'est pas disponible pour IOS. En mode IOS, le nom Bluetooth « -IOS » s'affiche.

Consignes pour les jeux

Combinaisons de touches

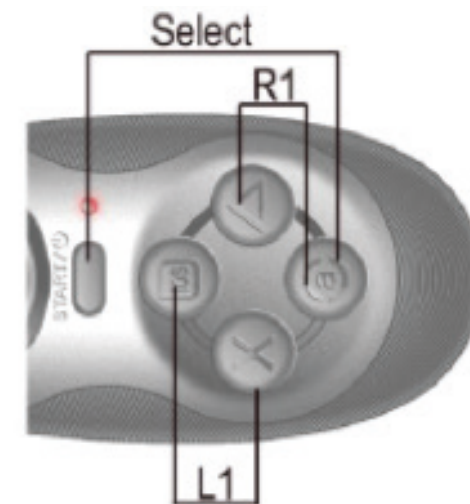

Jeu Android :

Select (sélection), L1, R1

Android mode souris

L1 = Menu

iOS mode iCade :

Select (Sélection) = KP, L1 = OG, R1 = LV

Jeux compatibles :

Jeux Android (Gamepad) : nes/bg/bgc/sfc/smd/gba/n64/mame/psx/psp, android apk games



NOTE :

S'il n'y a pas assez de boutons sur la manette, l'expérience de jeu peut être affectée selon la configuration des boutons.

iOS (iCade) :

Dans l'App Store, recherchez les jeux "iCade".



NOTE :

Les touches spéciales ne fonctionnent qu'avec les jeux compatibles avec la manette de jeux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le produit au soleil ou dans une voiture exposée à la chaleur, car la batterie est sensible à la chaleur et pourrait être endommagée.
- En raison des signaux Bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2717 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21. 09. 2015

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.